

# Einbauanleitung

## Besandung Klebeflansch 50mm

mru, 16.03.2026

	Einbau > Lieferung fertig ab Werk	Einbau > Verschraubungsflansch	Einbau > Baustellenschweissung
<b>Auslieferung ab Werk</b>	Klebeflansch komplett besandet Klebeflansch vor Schmutz geschützt	Klebeflansch komplett besandet Hinweis: Werkseitig erstellte Besandung ca. 1cm zurückbleibend vom Verschraubungs-flansch (Bild 4) Klebeflansch vor Schmutz geschützt	Klebeflansch komplett besandet Hinweis: Werkseitig erstellte Besandung ca. 20cm zurückbleibend vom Verschweissungs-flansch (Bild 4) Klebeflansch vor Schmutz geschützt
<b>Vorarbeiten</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschraubungsflansch reinigen mit Aceton</li> <li>2. Rinne abkleben (Bild 1)</li> <li>3. Wenig Silikon auftragen (Bild 2)</li> <li>4. Flansch mit den mitgelieferten Schrauben zusammenschrauben (Bild 3)</li> <li>5. Restl. Silikon wegwischen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschweissungsflansch reinigen mit Aceton</li> <li>2. Flansch mit Schraubzwingen zusammenziehen</li> <li>3. Flansch zusammenschweißen</li> <li>4. Flansch nachbürsten &amp; reinigen</li> </ol>
<b>Nachbesandung</b>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klebestelle auf Flansch reinigen mit Aceton (Bild 4)</li> <li>2. Epoxigrund auftragen</li> <li>3. Quarzsand abstreuen</li> <li>4. Aushärtungszeit ca. 12h bei 20°C</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klebestelle auf Flansch reinigen mit Aceton (Bild 4)</li> <li>2. Epoxigrund auftragen</li> <li>3. Quarzsand abstreuen</li> <li>4. Aushärtungszeit ca. 12h bei 20°C</li> </ol>
<b>Abdichtung</b>	Klebeflansch muss vor dem Anbringen der Abdichtung frei von Schmutz sein. Herstellerangaben beachten.		
<b>Hinweis</b>	-	Epoxigrund, Quarzsand und Pinsel werden im Nachbesandungspaket mitgeliefert	



Bild 1

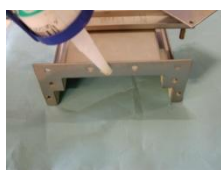


Bild 2



Bild 3

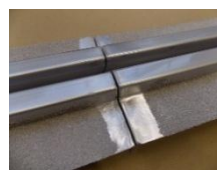


Bild 4