

Epoxidverguss
Hohlraumfrei vergossen

PU / PVC - oder Gummibelag

Überzug
Hartbeton mit Vertiefung im Bereich
des Klebeflansches.

Klebeflansch

Betonplatte

Einbauempfehlung: ACO Cleanpoint
Gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen
Einbauhinweise unserer Einbauanleitung

gültig für folgende Abläufe:
ACO Cleanpoint Bodenablauf

Deckschicht:
PU / PVC- oder
Gummibelag

Zeichnungs-Nr.:

Diese Zeichnung darf weder kopiert
noch dritten Personen, insbesondere
zum Zweck anderweitiger Benutzung
mitgeteilt werden und bleibt unser
Eigentum.

Copyright reserved! © ACO AG



ACO AG

Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Tel. 055 / 645 53 00 - Fax 055 / 645 53 10
E-Mail: aco@aco.ch

Plotdatum: 12.08.2025

Anwendungsbeispiele

PU / PVC- oder Gummibelag gemäss SN EN 1433

Allgemeine Hinweise

Alle Bodenabläufe müssen hohlraumfrei unter- oder eingegossen werden (Epoxidverguss).

Unsere Einbauhinweise sind grundsätzlich Vorschläge. Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten muss in jedem Einzelfall von der planenden Stelle der Einbau gewerkeübergreifend festgelegt werden.

Roste oder Brett einlegen beim Einbauen !


① PU / PVC - oder Gummibelag

② Überzug
Hartbeton mit Vertiefung im Bereich
des Klebeflansches.

③ Epoxidverguss
Hohlraumfrei vergiessen

④ Klebeflansch

⑤ Betonplatte

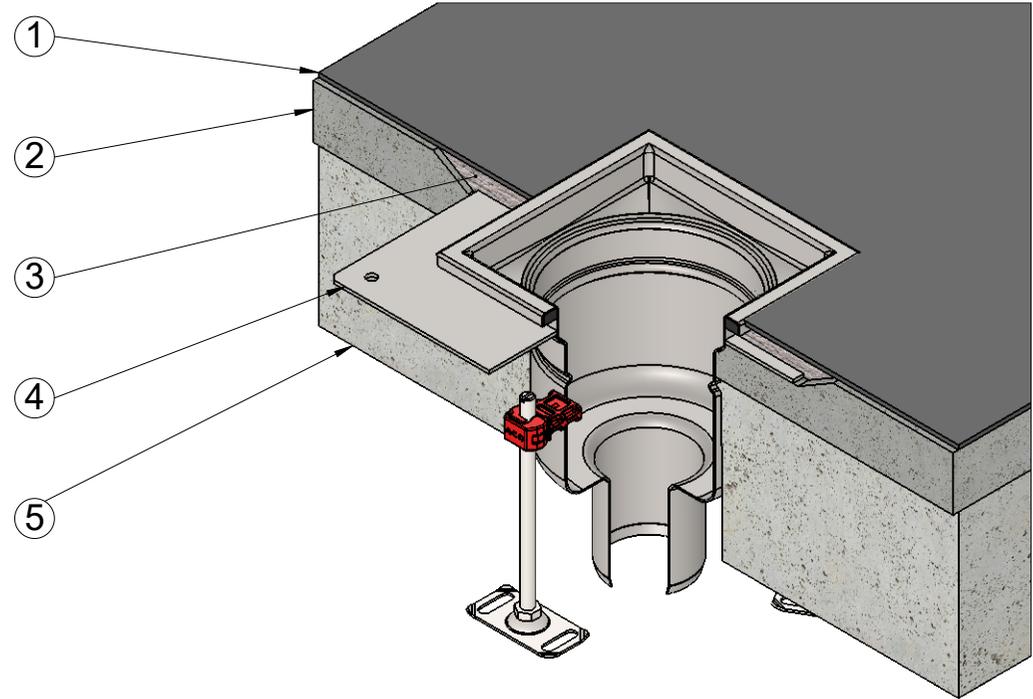

Einbauempfehlung: ACO Cleanpoint
Gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen
Einbauhinweise unserer Einbauanleitung

gültig für folgende Abläufe:
ACO Cleanpoint Bodenablauf

Deckschicht:
PU / PVC- oder
Gummibelag

Zeichnungs-Nr.:

-

Diese Zeichnung darf weder kopiert
noch dritten Personen, insbesondere
zum Zweck anderweitiger Benutzung
mitgeteilt werden und bleibt unser
Eigentum.
Copyright reserved! © ACO AG



www.aco.ch

ACO AG

Industrie Kleinzaun
CH-8754 Netstal
Tel. 055 / 645 53 00 - Fax 055 / 645 53 10
E-Mail: aco@aco.ch