

Istruzioni di montaggio

Sabbiatura flangia adesiva 50 mm

mru, 16/03/2026

	Installazione > Consegna franco fabbrica	Installazione > Flangia a vite	Installazione > Saldatura in cantiere
Consegna franco fabbrica	Flangia adesiva completamente sabbiata Flangia adesiva protetta dallo sporco	Flangia adesiva completamente sabbiata Nota: la sabbiatura effettuata in fabbrica lascia uno spazio di circa 1 cm rispetto alla flangia di avvitamento (figura 4) Flangia adesiva protetta dallo sporco	Flangia adesiva completamente sabbiata Nota: sabbiatura eseguita in fabbrica a circa 20 cm di distanza dalla flangia di saldatura (Fig. 4) Flangia adesiva protetta dallo sporco
Lavori preliminari	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire la flangia a vite con acetone 2. Mascherare la canaletta (fig. 1) 3. Applicare una piccola quantità di silicone (fig. 2) 4. Avvitare la flangia con le viti in dotazione (figura 3) 5. Rimuovere il silicone in eccesso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire la flangia a saldare con acetone 2. Stringere la flangia con dei morsetti a vite 3. Saldare la flangia 4. Pulire la flangia con una spazzola C
Sabbiatura di rifinitura	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il punto di incollaggio sulla flangia con acetone (fig. 4) 2. Applicare il primer epossidico 3. Cospargere di sabbia di quarzo 4. Tempo di indurimento circa 12 ore a 20 °C 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire il punto di incollaggio sulla flangia con acetone (fig. 4) 2. Applicare il primer epossidico 3. Cospargere di sabbia di quarzo 4. Tempo di indurimento circa 12 ore a 20 °C
Guarnizione	La flangia da incollare deve essere priva di sporco prima dell'applicazione della guarnizione. Attenersi alle indicazioni del produttore.		
Nota	-	Il primer epossidico, la sabbia di quarzo e il pennello sono inclusi nel kit di sabbiatura	



Figura 1

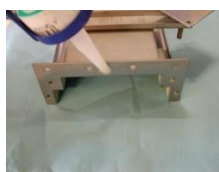


Figura 2



Figura 3

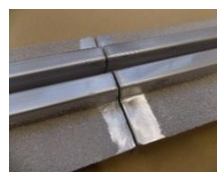


Figura 4